


Français



Manuel de l'utilisateur
SUPPORT DE TV DE 50" OASIS

MANUEL MIS À JOUR

S'IL VOUS PLAÎT IGNORER ET JETER LES AUTRES MANUEL EN CE PAQUET. UTILISER SEULEMENT CE MANUEL.

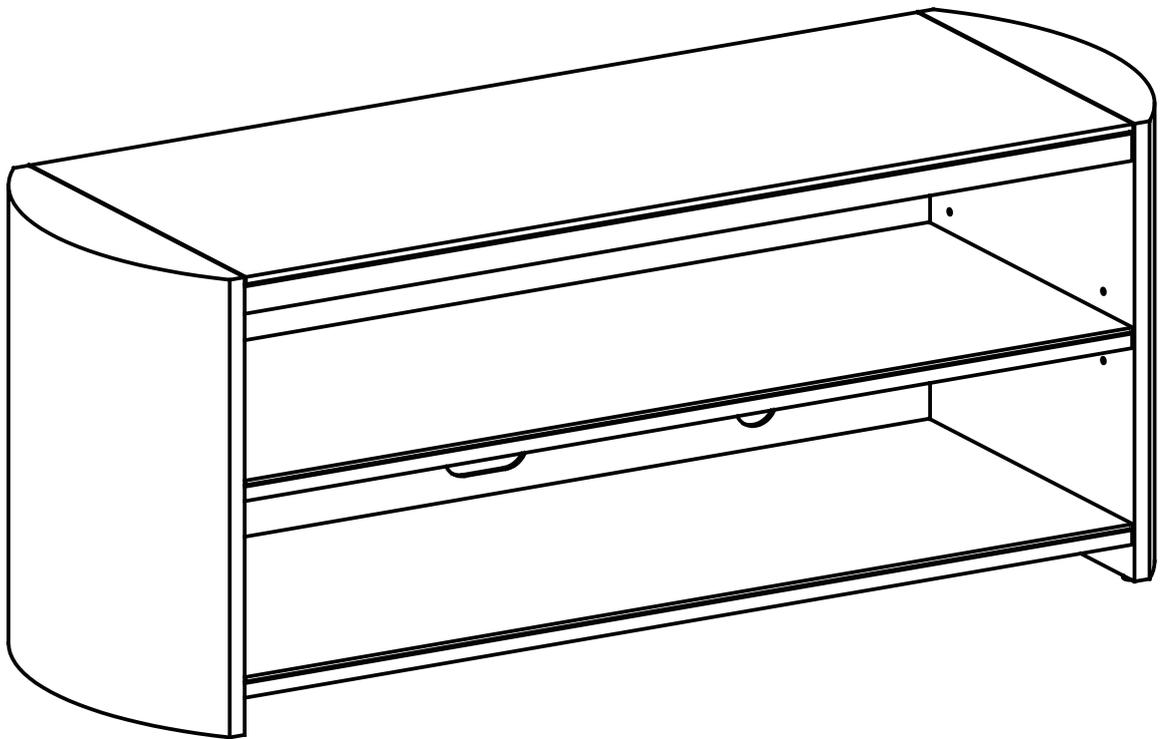

SUPPORT DE TV DE 50"



Supportant votre mode de vie digital™

Table des Matières

Table des Matières / Introduction	2	Installation – Étape 3	6
Matériel et les pièces fournies	3	Installation – Étapes 4 à 5	7
Installation – Étape 1	4	Autres produits Kanto.	8
Installation – Étape 2	5	Garantie	8

Introduction

Nous vous remercions d’avoir choisi un Kanto Living Support de TV. Le Support de TV Oasis 50” sera en aide à 260 livres (118 kg). Il peut être utilisé pour n’importe quel taille de téléviseur, mais il est idéal pour les téléviseurs de 37” à 60”. Facile à assembler, il dispose d’une étagère intermédiaire réglable en hauteur pour accueillir des appareils AV de hauteurs différentes. Combinez-les avec un Kanto Support Monture pour monter votre téléviseur et pour donner de flexibilité et de l’espace.

Lire ces instructions avant d’assembler le support. Si vous ne comprenez pas ces instructions, ou vous avez des doutes quant à la sécurité de l’installation, s’il vous plaît communiquez avec Kanto. Assurez-vous qu’il n’y a pas de pièces défectueuses ou manquantes. Ne pas utiliser les pièces défectueuses. Si vous n’êtes pas sûr de savoir si la pièce est défectueuse, communiquez avec Kanto au 1-888-848-2643 ou support@kantoliving.com. Kanto ne peut pas être responsable des dommages matériels ou des blessures causés par un montage, assemblage, manipulation ou utilisation incorrecte de ce produit.




Regarder la video d’installation en ligne à:
www.kantoliving.com/pages/video-oasis

 Visitez notre site Web pour la version la plus récente de ce manuel

 **ATTENTION**
Le poids de la charge totale maximale est de 100lbs (45 kg) sur l’étagère du haut, et 80lbs (36 kg) sur le fond et étagères du milieu. Ce Support de TV est destiné à être utilisé jusqu’à concurrence des masses maximales indiquées. Utilisez des produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner une instabilité et provoquer d’éventuelles

Matériel et les pièces fournies

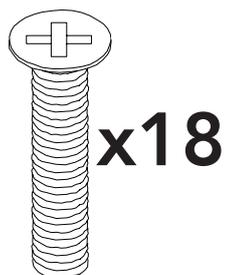

x18

A: M6 x 32mm



x6


B: M4 x 15mm

Pièces Neuves:




x18

C: 12mm Bumper en Caoutchouc




x6


D: M6 x 40mm




Clé Allen 4mm

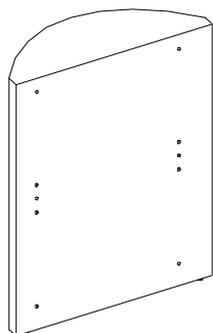


E: Extrémité de Bois Gauche

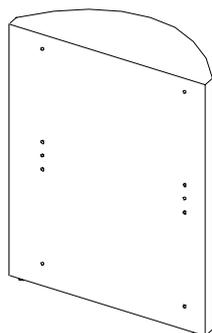


E: Extrémité de Bois Droit

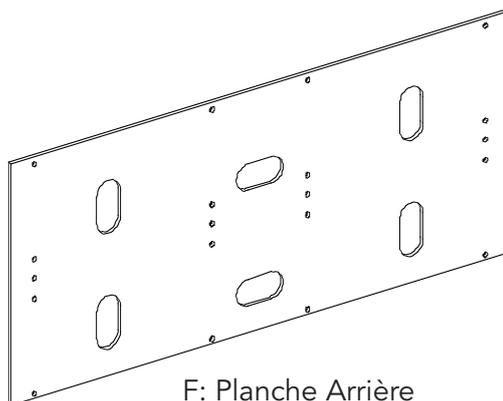


F: Planche Arrière

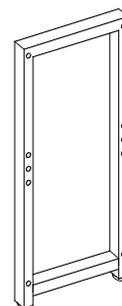


G: Cadre de Dos

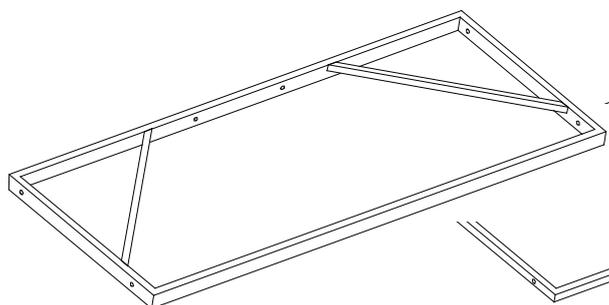


H: Cadre Supérieur

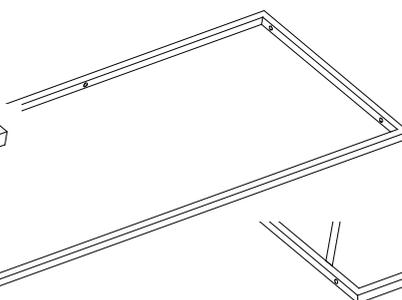


I: Cadre Milieu

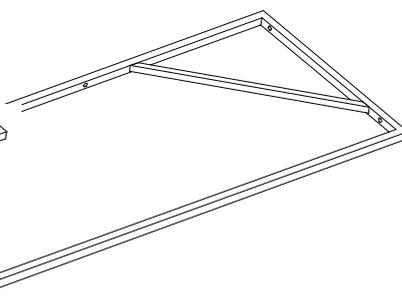

J: Cadre Inférieur

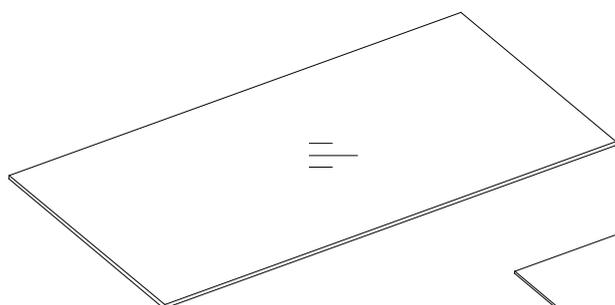


K: Verre Supérieur (8mm)

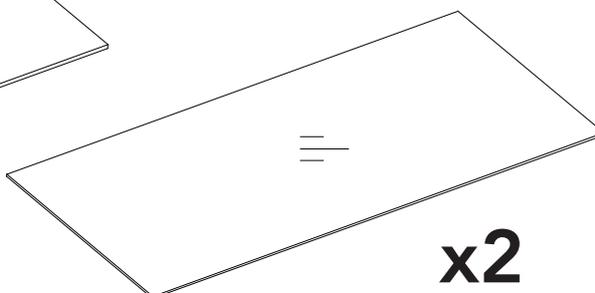

x2

L: Verre du Milieu et du Bas (6mm)

Outils Nécessaires

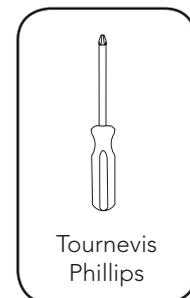

Tournevis Phillips

Étape 1: Fixez Cadres Métalliques aux Extrémités de Bois

Assemblez la structure Oasis en utilisant les trois cadres métalliques, deux extrémités en bois et 12 vis M6, comme indiqué dans le Diagramme A. Assurez-vous que vous orientez les accolades angle et les deux trous sur chaque cadre vers l'arrière de votre Oasis. Vérifiez les dimensions X et Y, comme indiqué dans le schéma A à orienter les extrémités en bois

Étape 1.1 Fixez le Cadre inférieur sans serrer

Debout les extrémités des bois, et positionner le cadre inférieur (J) pour aligner les trous avec les écrous encastrés sur une extrémité en bois (E). Insérez deux boulons M6 x 32mm (A) dans les trous du cadre et serrez à mi-chemin. Répétez l'opération pour l'autre extrémité en bois (E).

Étape 1.2 Fixez le Cadre du Milieu sans serrer

Choisissez l'emplacement de votre étagère du milieu en fonction de vos appareils AV. Positionnez le cadre du milieu (I) pour aligner les trous avec l'un des trois ensembles d'écrous encastrés sur une extrémité en bois


(E). Insérez deux boulons M6 x 32mm (A) dans les trous du cadre et serrez à mi-chemin. Répétez à la même hauteur pour l'autre extrémité en bois (E).

Étape 1.3 Fixez le Cadre Supérieur sans serrer

Placez le cadre supérieur (H) pour aligner les trous avec les écrous encastrés sur une extrémité en bois (E). Insérez deux boulons M6 x 32mm (A) dans les trous du cadre et serrez à mi-chemin. Répétez l'opération pour l'autre extrémité en bois (E).

Étape 1.4 Serrez les boulons

Utilisez la clé Allen (D) pour serrer les 12 vis.

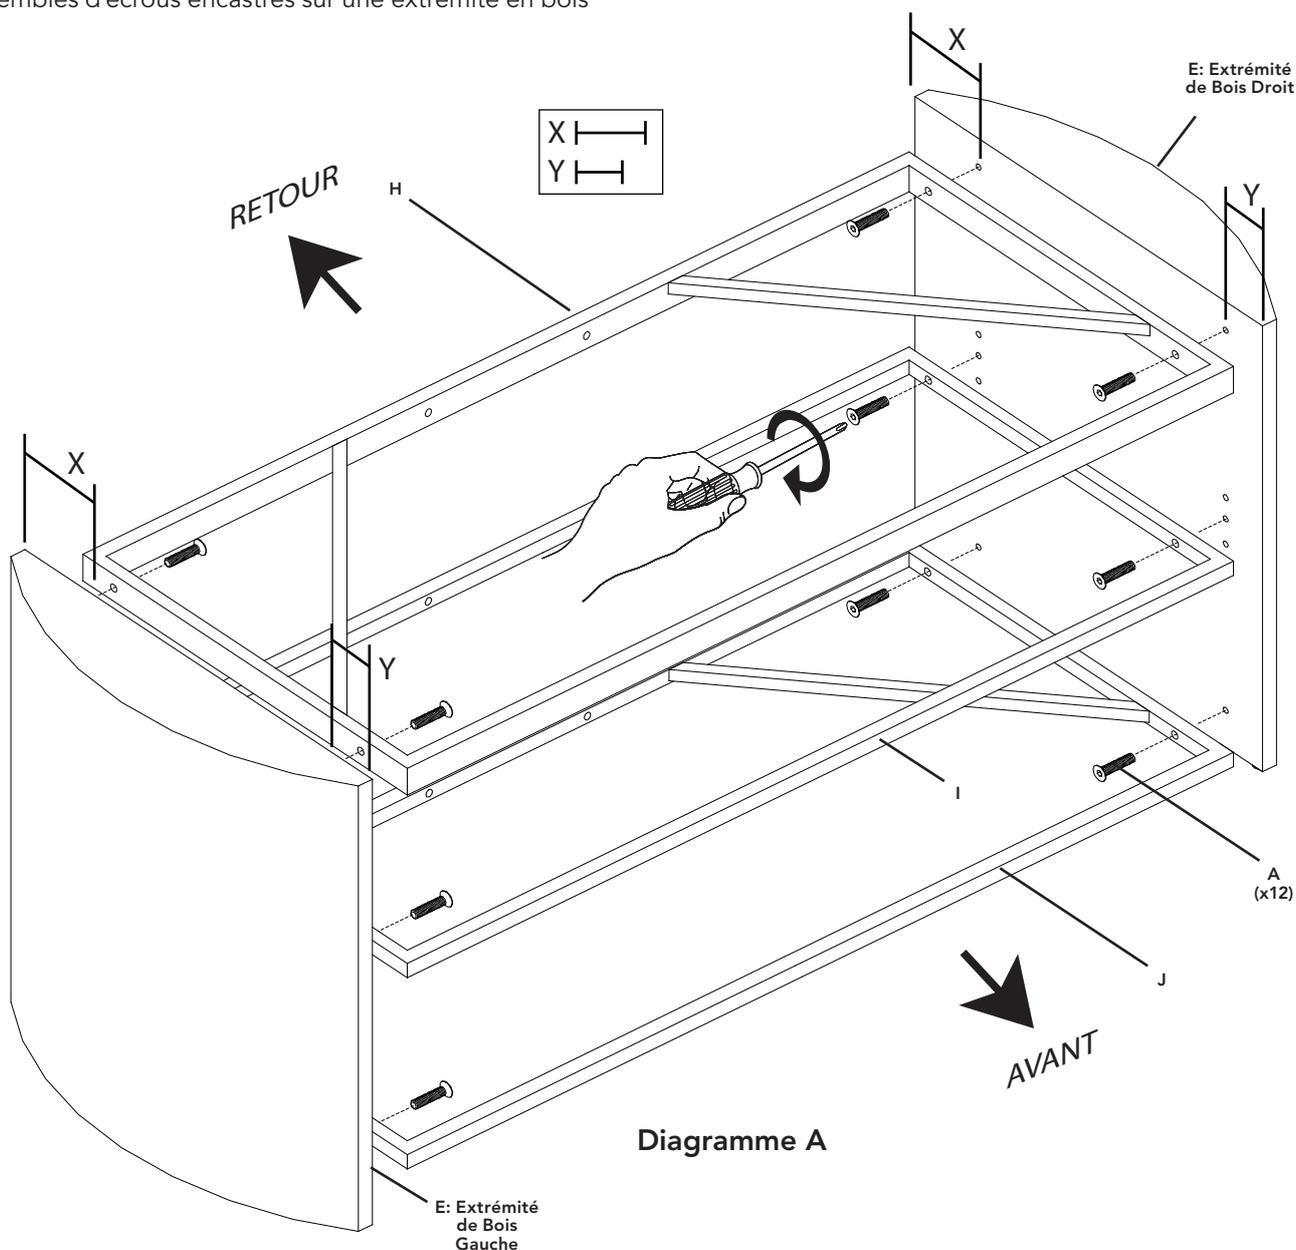

Étape 2: Fixez la Planche Arrière au Cadres

La planche arrière (F) est une planche noire peinte MDF solide qui peut être attaché à chaque côté vers l'avant. Vous serez en mesure d'acheminer les câbles à travers les trous de gestion des câbles pour un aspect fini et propre.

Étape 2.1 Positionnez la Planche Arrière.

Placez la planche arrière (F) contre l'arrière de la Support de TV Oasis, orienté comme indiqué dans le Diagramme B.

Étape 2.2 Démarrer tous les six boulons.


En commençant par le haut, commencez à gauche et à droite les M4 x 15mm vis (B). Choisissez l'ensemble correct de trous sur la planche arrière pour aligner à la hauteur de votre cadre choisie, et commencez les boulons. Enfin, commencez les deux boulons inférieurs.

Étape 2.3 Alignez le trou central supérieur.

Pour aider votre alignement quand il est temps de fixer le cadre de dos à l'étape 3, insérer un M6 x 32 mm (A) Boulon à travers l'un des deux trous en haut au centre de la planche arrière et dans le Cadre Supérieur (H).

Étape 2.4 Serrez les boulons.

Utilisant un tournevis Philips, serrez les six vis. Vous pouvez maintenant retirer le boulon M6 x 32 mm (A) utilisé pour l'alignement.

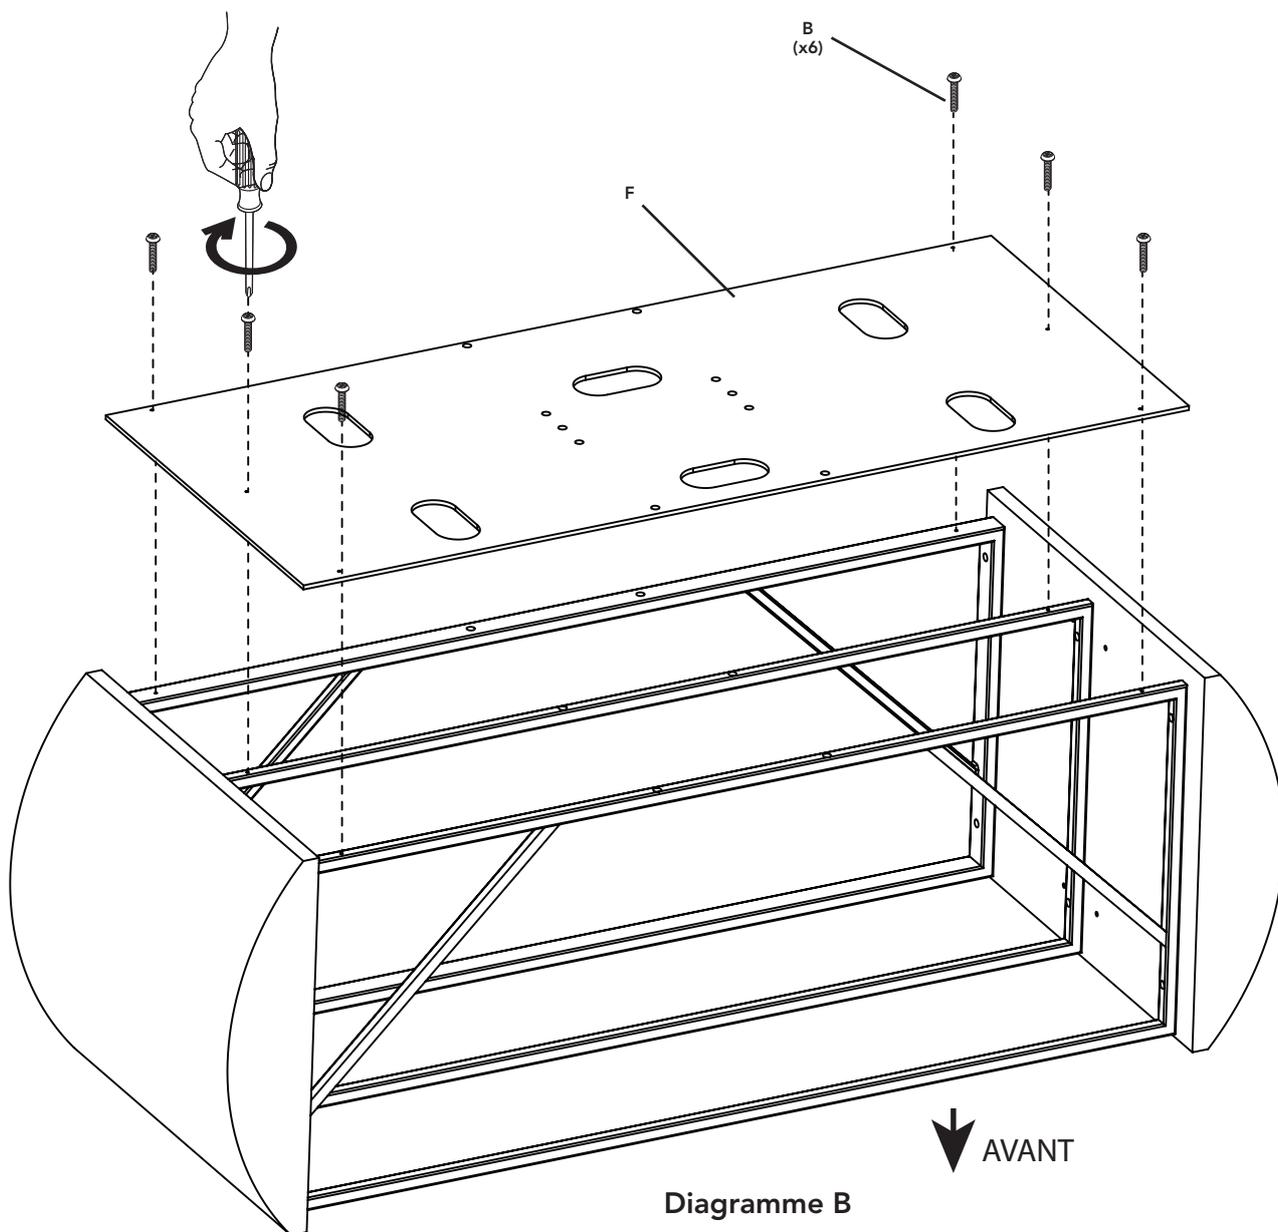

Étape 3: Attachez le Cadre de Dos et Bumpers en Caoutchouc

Le cadre de dos fournit la force supplémentaire au Support de TV Oasis, et vous permettra de joindre une Kanto Support Monture (emballée séparément) si vous avez acheté un modèle Oasis Plus, ou ajouté le Support Monture plus tard.

Étape 3.1 Positionnez le Cadre de Dos.

Le cadre de dos (**G**) comporte cinq séries d'écrous captifs à l'avant, et seulement deux ensembles d'écrous captifs à l'arrière, comme indiqué dans le Diagramme C. Positionnez le cadre de dos (**G**) face avant, comme indiqué dans le Diagramme D. Un Kanto Support Monture, si vous l'avez acheté, peut se rattacher à l'arrière du cadre de dos.

Étape 3.2 Commencez six boulons.

Manuellement commencez six boulons M6 x 32 mm (**A**) dans les six écrous captifs en les serrant chacun à mi-

chemin, comme indiqué dans le Diagramme D.

Étape 3.3 Serrez les boulons.

Serrez les six M6 x 32 mm boulons (**A**) à l'aide de la clé Allen (**D**) fourni.

Étape 3.4 Placez les Bumpers en Caoutchouc.

Placez six bumpers en caoutchouc (**C**) sur la partie supérieure de chaque cadre, positionnés à proximité de chaque extrémité et au milieu, comme indiqué pour l'étagère supérieure dans le Diagramme D. Les bumpers ne sont pas visibles que pour le rail avant du cadres intermédiaire et inférieur.

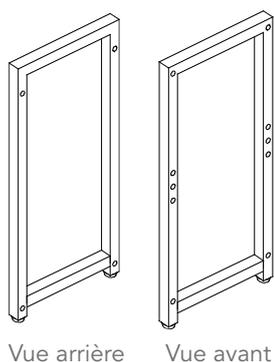


Diagramme C


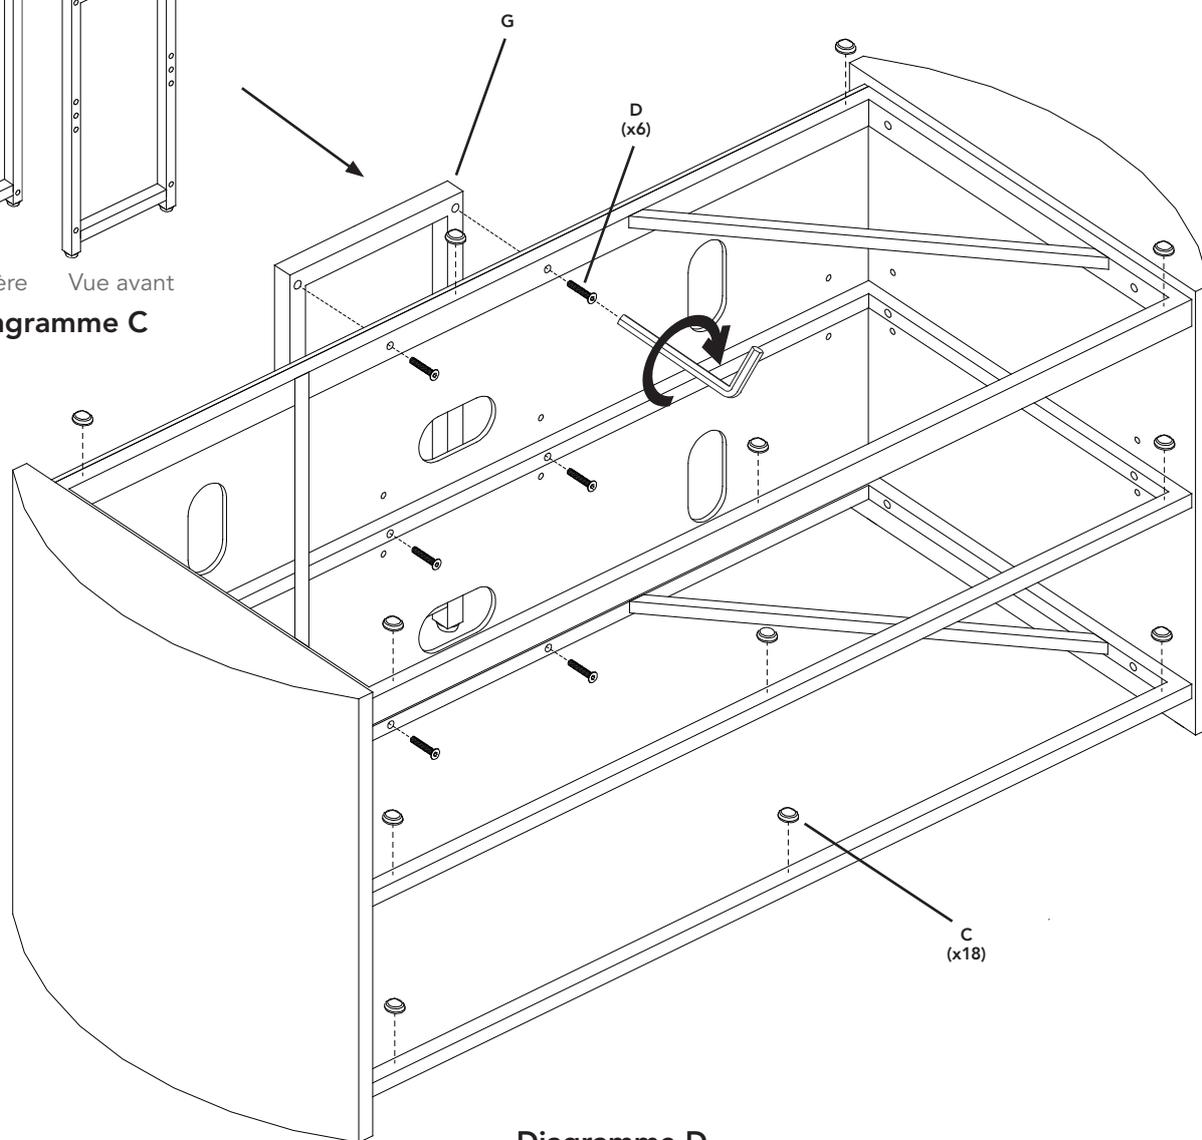


Diagramme D

Étape 4: Placez le Verre




Pour compléter le montage de votre support Oasis, il suffit de placer les trois morceaux de verre sur les cadres de l'avant, comme indiqué dans le Diagramme E. Le verre supérieur (K) est de 8mm d'épaisseur, et les deux autres pièces (L) sont de 6mm d'épaisseur. Votre support est maintenant complété. Positionnez comme vous le souhaitez, ajoutez vos appareils et la télévision, et aimez.

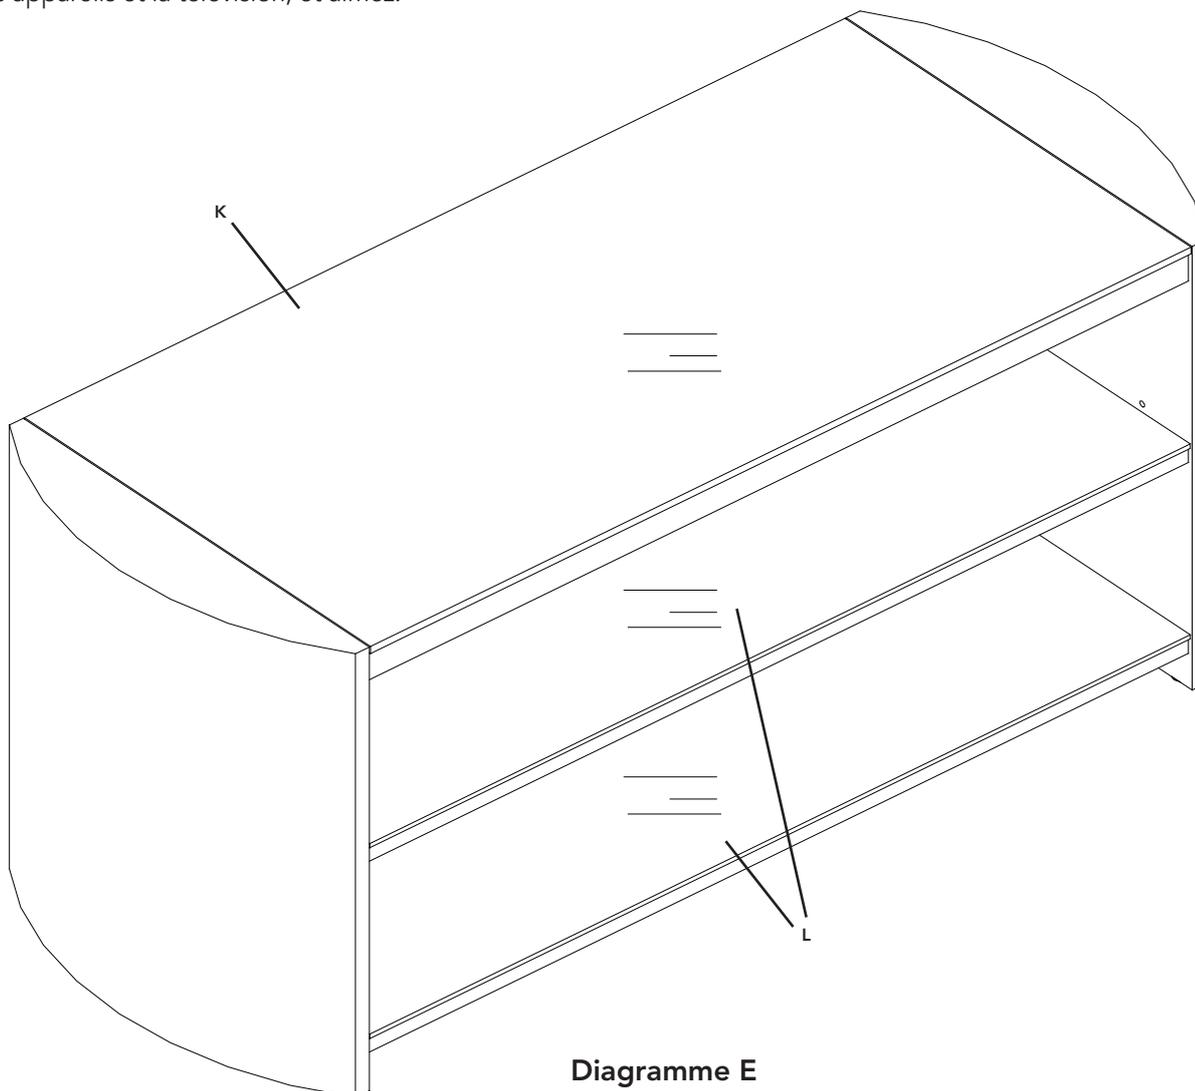

Étape 5: Ajoutez le Mont Optionnel à votre support

Si vous avez acheté un Oasis Plus Support avec un Mont de TV intégrée, s'il vous plaît suivez les instructions de l'emballage de la mont.

Combinez OASIS avec un support pour OASIS Plus

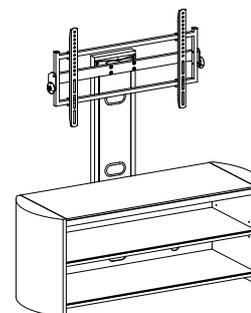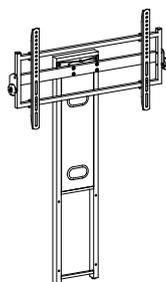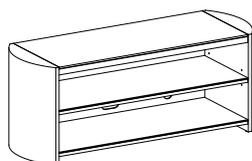




Découvrez d'autres produits de grande qualité par Kanto!


Haut-parleurs de Kanto

- Regardez notre sélection des systèmes de haut-parleur d'étagère et de bureau
- Disponible dans un choix de couleurs incroyables
- Visitez kantospeakers.com pour plus!

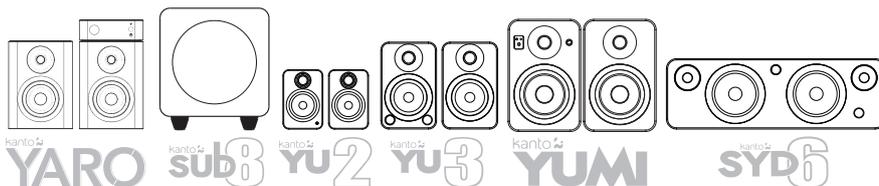

link
par kanto

- Sélection des câbles visuels et sonores
- Câbles et têtes blancs attrayants
- HDMI, optique, Mini-jack, RCA, USB
- Commutateurs, hubs, adaptateurs
- Visitez kantoliving.com/product/cables

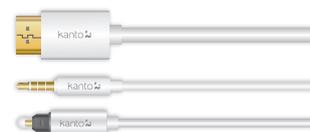

Pour apprendre plus au sujet de tous nos produits, visitez www.kantoliving.com



Kanto Living



@kantoliving



kantoliving

Garantie

Garantie limitée à l'acheteur initial

Les systèmes AV Kanto (Kanto) garantie que le matériel qu'il produit est exempt de tout défaut dans les matériaux ou dans la main d'œuvre pour la période de garantie suivante limitée à:

24 mois pour les pièces et la main d'œuvre

Si le matériel tombe en panne du fait desdits défauts et que la notification en est faite à Kanto ou un revendeur agréé sous 24 mois à partir de la date de livraison avec comme preuve la facture originale, Kanto réparera ou remplacera, à sa discrétion, le matériel, à condition que le matériel n'ait pas été soumis à un usage incorrect ou une modification de nature mécanique, électrique ou autre. Le matériel qui tombe en panne sous des conditions autres que celles couvertes sera réparé au prix courant des pièces et de la main d'œuvre concernant la réparation. Ces réparations sont garanties 90 jours à partir du jour de la nouvelle livraison à l'acheteur initial. Cette garantie tient lieu de toute autre garanties explicite ou tacite, y compris sans limitation, toute garantie tacite de qualité marchande ou d'adaptabilité à un but particulier, ces dernières ne pouvant expressément pas faire l'objet d'une renonciation.

Les informations dans le manuel de l'utilisateur ont été soigneusement vérifiées et sont réputées exactes. Cependant Kanto n'engage aucune responsabilité pour toute inexactitude pouvant apparaître dans le manuel. Kanto ne sera en aucun cas tenu responsable pour les dégâts directs, indirects, spéciaux ou résultant d'un quelconque défaut ou omission dans ce manuel, même si averti de la possibilité de tels dégâts.

14-04



www.kantoliving.com
support@kantoliving.com
Tel 888.848.2643